

VECTOR P SMEKKLÅS

2800-001020-0100

Vector P håndtak, sentrert lås

- Smekklås / Slam latch
- Heavy duty
- Flere mulige grep
- IP65
- Høyre- eller venstremontering



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig håntak i Vectorserien fra Industrilås. Dette håndtaket er laget med "slam latch", noe som betyr at du kan "smelle" døren igjen og håndtaket vil lukke seg. Du kan velge mellom to versjoner. Nødversjon som alltid kan åpnes fra innsiden (safety catch), eller versjon med fast hasp som ikke er mulig å åpne fra innsiden når håndtaket er låst.

Vector P kan velges med monteringsbrakett eller fire støpte skruer. Begge alternativene gir et estetisk blindfeste som ikke er synlig fra utsiden. Tilgjengelig som venstre-, høyre- eller universell - versjon for godt og riktig grep. Leveres med high end cylinder 805, kommer med lokk i rustfritt stål (304) og støvlukker. To nøkler er inkludert. Andre sylindere kan leveres på forespørsel. IP65 med PUR-pakning og O-ring. Det glassfiberforsterkede polyamidet som produktet lages av gir et robust og lett håndtak med utmerket korrosjonsmotstand. Låsepunktet er sentrert bak håndtaket. Den patenterte mekanismen er laget slik at jo mer trykk man legger på haspen, desto hardere vil den låse mot braketten.

Tiltrekkingmomentet til de to monteringsmutrene for monteringsbraketten er 3,0 Nm.


Tiltrekkingmomentet til de fire mutterne for de fire støpte boltene er 2,2 Nm.

Det er viktig at de fire hullene i de innebygde boltene er innenfor toleranse for å forhindre skade når M5-mutterne strammes.








Artikkelnummer for Vector P (AAAA-BBCCDDE-FFGG)

AAAA-	Type	BB	Handtak	CC	Montering	DD	Hasp	E	Type	-FF	Sylinder	GG	Beslag	H	L
2800-	Vector P	0	Universell	01	Støpte bolter	02	Fast hasp	0	Standard	-01	805	00	Nei	-	-
		1	Venstre	02	Brakett	03	Safety catch	1	Highlander			01	Ja	16	55
		2	Høyre												

;

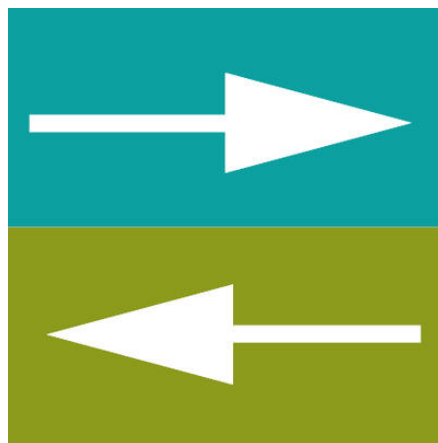

Integrated PUR-gasket

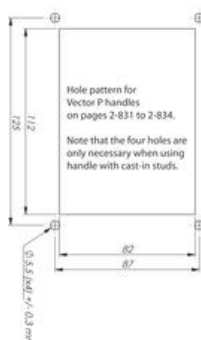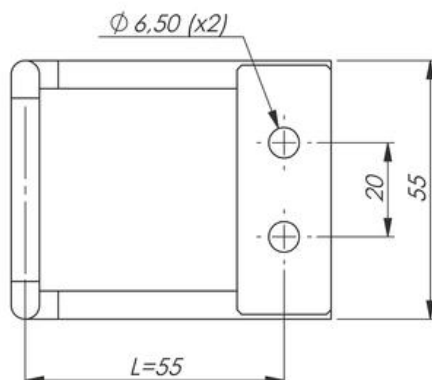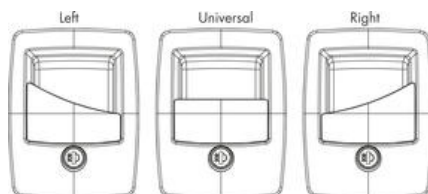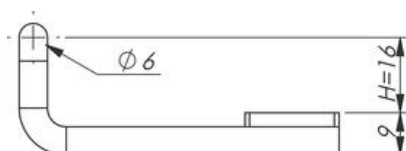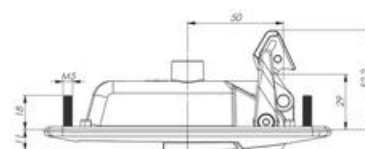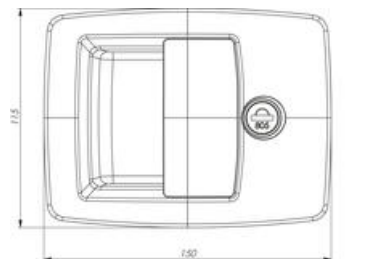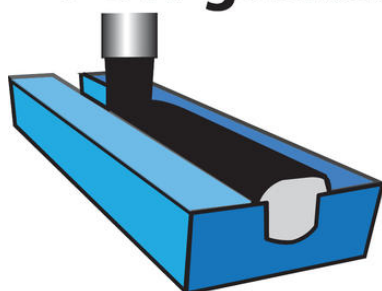

Hole pattern for
Vector P handles
on pages 2-831 to 2-834.
Note that the four holes are
only necessary when using
handle with cast-in studs.

